

AirSpeed® SMART

Manual de usuario de inicio rápido y
Guía de seguridad



Tecnología de almohadillas de aire

V.4

Guía de seguridad

Cómo usar la máquina de almohadillas de aire AirSpeed™ SMART

PERSONAS

1. Todo el personal debe recibir capacitación y revisar el manual antes de operar el equipo.
2. Solo el personal autorizado puede utilizar el equipo. Todas las personas menores de 18 años serán supervisadas.
3. Solo personas capacitadas y autorizadas realizarán ajustes, reparaciones, mantenimiento o limpieza con el equipo aislado de la fuente de alimentación eléctrica, cuando ya no esté en movimiento y se haya permitido que se enfríe.
4. Mantenga las manos y los dedos alejados de las aberturas, las hojas de los cuchillos, las superficies calientes y las partes móviles del equipo.
5. Restrinja el acceso solamente para el personal autorizado. Los operadores autorizados deben conocer las limitaciones del equipo y solo deben usarlo según lo previsto.
6. El manejo manual del equipo de almohadillas de aire y sus accesorios debe hacerse de acuerdo con el manual del operador.

DISPOSITIVO

7. Asegúrese de que el equipo esté colocado de forma segura y no obstruya las rutas de evacuación.
8. Las emisiones de ruido del AirSpeed™ SMART generalmente no deben exceder los 62 db(A).
9. Antes de usar, compruebe que todas las protecciones y dispositivos de seguridad, incluidos los interruptores, funcionen adecuadamente.

ENTORNO

10. El equipo debe estar en el inventario del equipo de trabajo para recibir inspección, mantenimiento y pruebas regulares.
11. Todos los cables deben ser ubicados de manera que no representen un riesgo de resbalones o tropiezos.
12. Evite que la película caiga al piso para evitar resbalones o tropiezos.
13. Evite todas las fuentes de ignición. Prohibido fumar.
14. Deben prevalecer las normas de buena limpieza y el área de trabajo debe mantenerse despejada en todo momento.
15. Se debe proporcionar una iluminación adecuada cuando la luz natural sea insuficiente.

Colocación de la película



1. Coloque el rollo en el eje.
2. Levante la palanca.



3. Inserte el tubo en la abertura de la película.



4. Tire la película a través del área de sellado.



5. Baje la palanca.

Encendido de la AirSpeed™ SMART




1. Presione el interruptor para encender.

Ajustes de la AirSpeed™ SMART



2. Presione el botón de inicio.

Ajuste del tiempo de ejecución

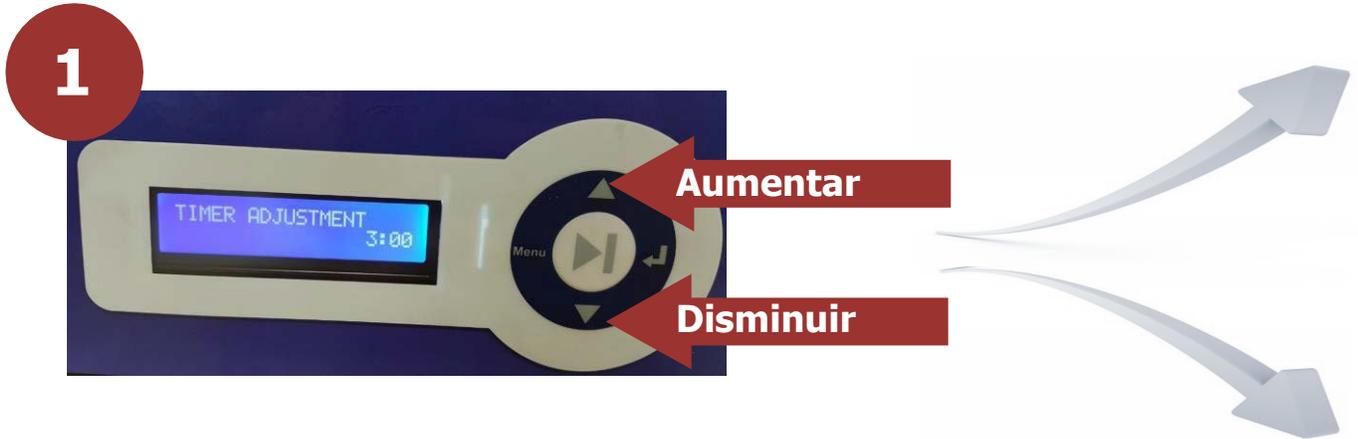

1. Presione aumentar o disminuir.

Ajuste del flujo de aire



2. Presione el botón de menú.



2. Presione aumentar o disminuir.

Mensajes de error en la AirSpeed™ SMART

Film Jam/Empty (Vacío/atasco de película)



1. Se acabó la película o hay un atasco.



2. Mensaje de error.



3. Cargue el eje o vuelva a enhebrar.

Mensajes de error en la AirSpeed™ SMART

Jaws Open (Placas de contacto abiertas)



1. Palanca levantada.



2. Mensaje de error.



3

3. Baje la palanca.

Cambio de las cintas de sellado




1. Desconecte la máquina.
2. Levante la palanca.
3. Presione la rueda delantera para quitar la cinta superior.



5. Haga el proceso inverso con las nuevas cintas.

Especificaciones

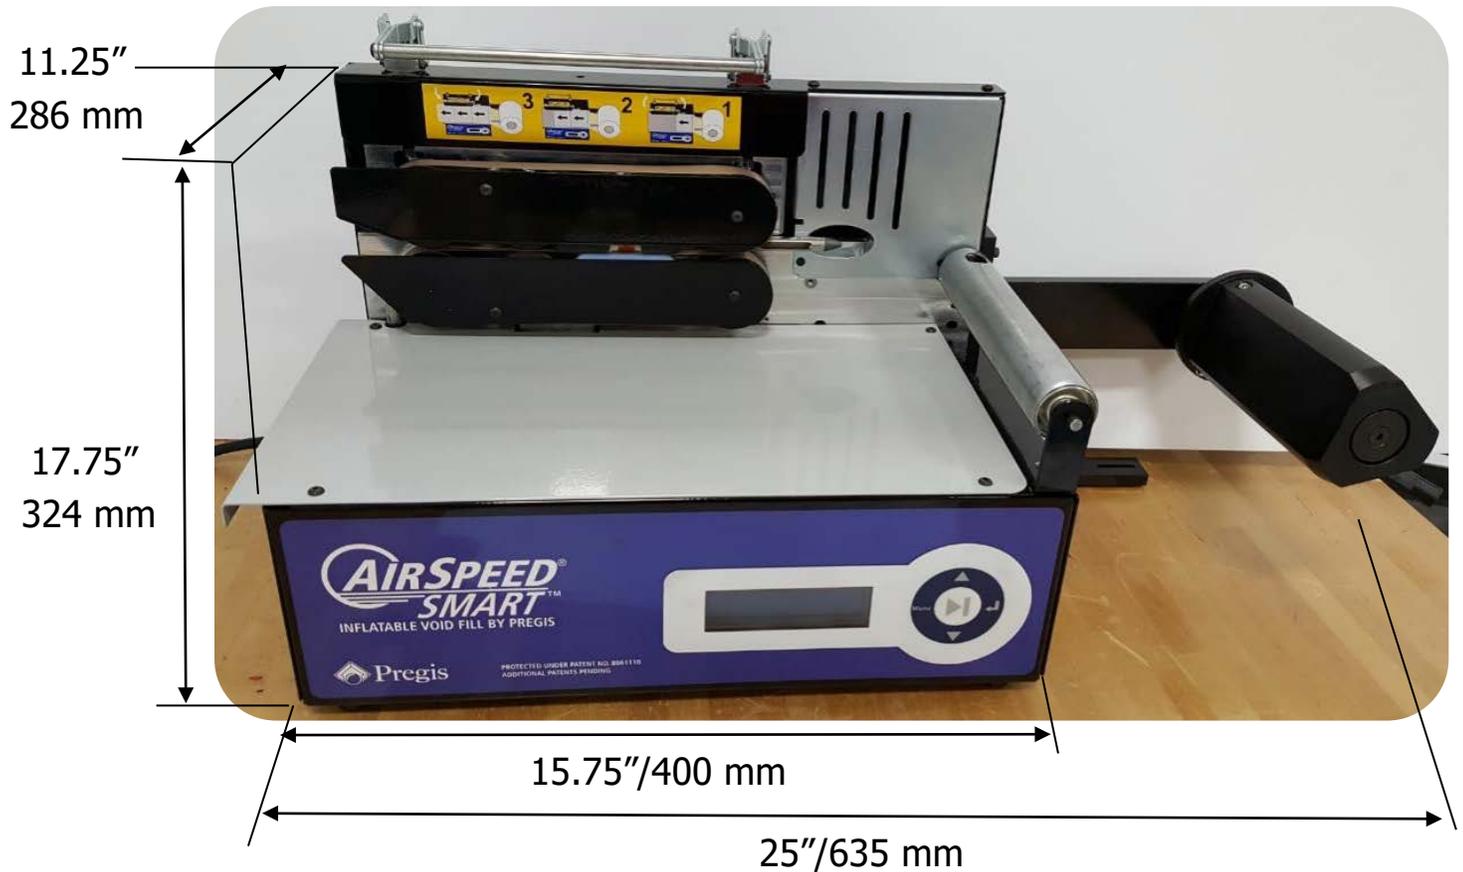

Peso (máquina):	30 lbs (13.64 kg)
Tamaño:	22" x 12.75" x 14"
Fuente de electricidad:	115/230V AC 50-60Hz
Amperios:	2.0 A (110 V) – 1.0 A (230 V)
Nivel de ruido:	60 dba a 1 metro
Velocidad de producción:	30 pies por minuto/9.14 metros por minuto

Notas: